


NOTICE DE MONTAGE BOX6

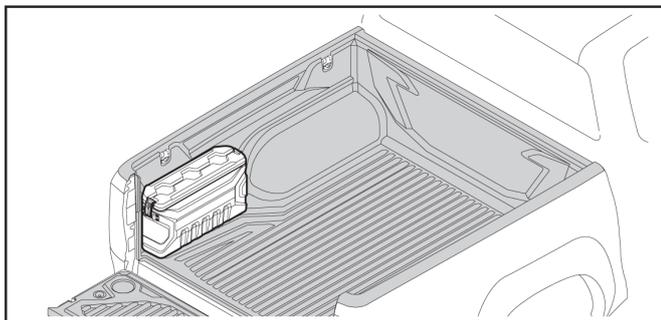


BOÎTE DE RANGEMENT UNIVERSEL POUR PICK-UP

Précautions avant installation. Lisez attentivement ce manuel avant de commencer le montage.


1. Désignation : MAX BOX
2. Pour tous modèles de pick-up

ELEMENTS DU KIT D'INSTALLATION

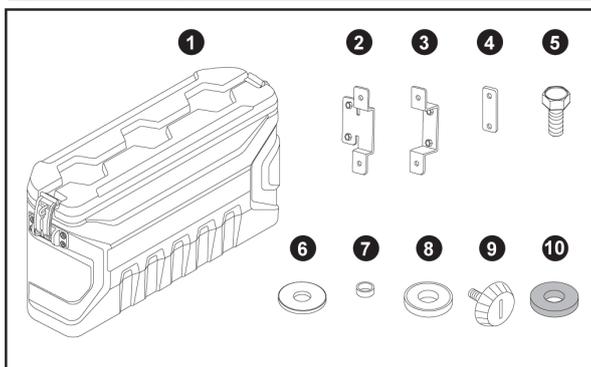


No.	Part name	Q'ty
1.	Max side box	1 Pc.
2.	Bracket A	1 Pc.
3.	Bracket B	1 Pc.
4.	Bracket C	2 Pcs.
5.	Hex bolt M8	4 Pcs.
6.	Plain washer M8	8 Pcs.
7.	Collar	4 Pcs.
8.	PVC washer M8	4 Pcs.
9.	Lashing hook	4 Pcs.
10.	Cushion rubber	16 Pcs.

OUTILS NECESSAIRES


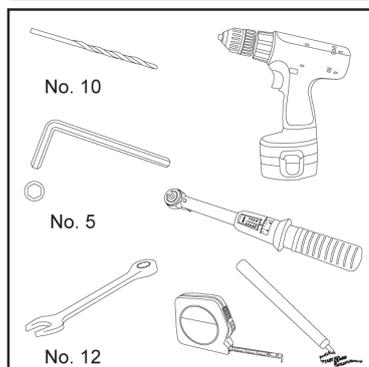


INSTRUCTIONS

TOYO

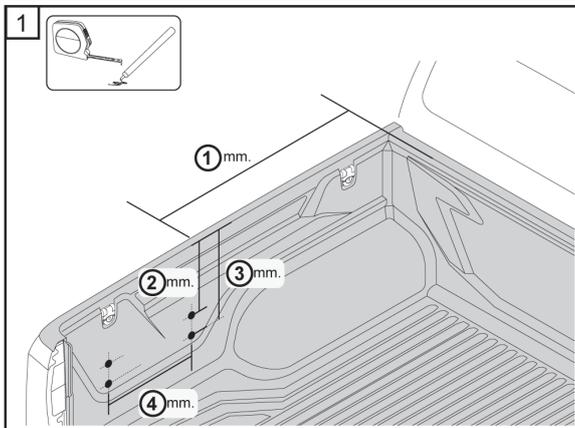

	①	②	③	④
ISUZU RT-50 2012+ CREW CAB	930	257	312	398
MITSUBISHI L200 2015 DOUBLE CAB	695	287	342	398
TOYOTA REVO 2015 DOUBLE CAB	910	260	315	398
TOYOTA VIGO 2012-2014 DOUBLE CAB	885	228	343	398
FORD 2015 DOUBLE CAB	832	290	405	398
NISSAN NP300 2015+ CREW CAB	880	252	367	398
VOLKSWAGEN AMAROK 2010+ DOUBLE	894	273	388	398

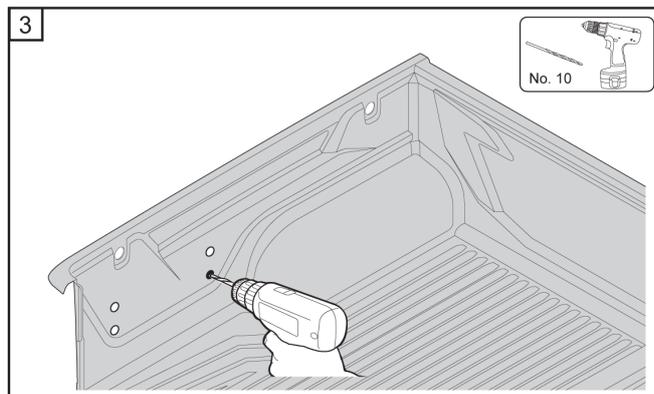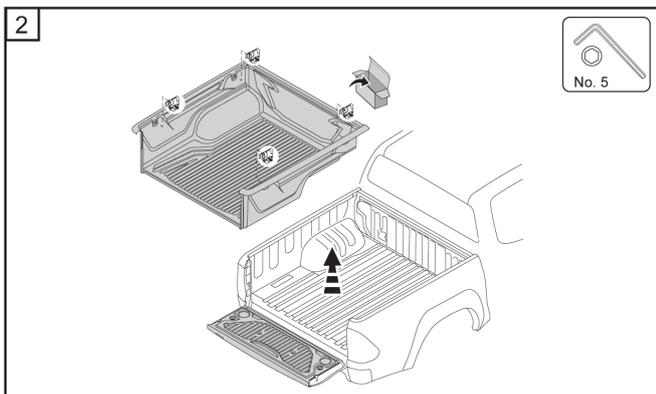

INSTRUCTIONS SITE

4

10. Rondelle plastique N°10 épaisse

Pour Isuzu D-Max 2012+ crew cab uniquement

No. 12

QUANTITE DE RONDELLES EPAISSES EN PLASTIQUE A UTILISER :

	BAC DE BENNE CONSTRUCTEUR				BAC DE BENNE			
	AVANT		ARRIERE		AVANT		ARRIERE	
	HAUT	BAS	HAUT	BAS	HAUT	BAS	HAUT	BAS
ISUZU RT-50 DBC	0	0	0	0	0	0	0	0
MITSUBISHI DBC 4P00	3	3	3	3	0	0	0	0
TOYOTA 640A DBC 2015	4	4	4	4	4	4	4	4
TOYOTA HILUX 2012-2014	0	0	0	0	0	0	0	0
FORD 2015	-	-	-	-	4	4	4	4
NISSAN 2015	4	4	4	4	4	4	4	4
VOLKSWAGEN AMAROK 2010	4	4	4	4	4	4	4	4

