



Volkswagen Amarok

2010+

Référence FC400

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, veuillez nous contacter au
04 92 91 09 10 ou par mail sur info@marina4x4.com

1) Veuillez vérifier que vous avez toutes les pièces nécessaires au montage, avant de commencer l'installation

- 1 x kit plaque de base et actionneur
- 1 x faisceau électrique
- 8-10 x serre-câbles
- 2 x verrous scotch - Veuillez noter que la soudure est recommandée
- 1 x tube flexible - Pour protéger le harnais de câblage

2) Vous aurez besoin des outils suivants:

- Embout Torx T25 (pour retirer le panneau du hayon)
- Embout Torx T30 (pour retirer la poignée du hayon)
- Matériel de soudure
- Pincettes (pour sertir les connecteurs de fils à verrouillage scotch - facultatif)



3) Ouvrez le hayon: Dévissez les 10 vis, et déplacez le panneau métallique pour accéder à l'intérieur du hayon



4) Retirez les deux vis qui maintiennent la poignée du hayon (à l'intérieur)



5) Sortir le kit plaque et actionneur



6) Installez la plaque de base et le kit d'actionneur, maintenez-les en place en replaçant les vis retirées au préalable




7) Connectez le faisceau de câble à l'actionneur:
Rouge à Rouge et Noir à Bleu



8) Faites sortir les câbles du hayon, et attachez-les à l'aide des serres-câbles fournis. Faites-les sortir du côté où se trouve le bouchon du réservoir de carburant



9) Faites passer le câble à travers le pare-chocs, en perçant un petit trou ou en faisant passer la câbles par un espace sur le côté gauche du pare-chocs. Utilisez le tube flexible plastique fourni pour protéger le câble

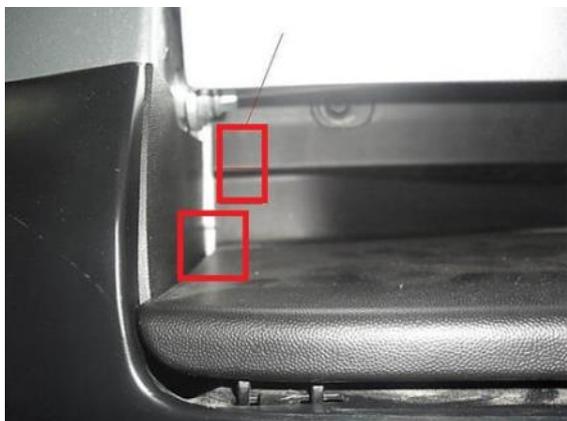

10) Connectez le faisceau de câbles au verrouillage central du véhicule, qui se trouve sur le côté inférieur entre le passage de roue et l'arrière du véhicule



11) Soudez le faisceau de câble au système électrique du véhicule. Vous pouvez utiliser les verrous scotch fournis, mais il est recommandé de souder. Veuillez noter que nous conseillons de recouvrir toute connexion d'un matériau isolant approprié et sécurisé.



Faisceau de câblage FC400	Faisceau du véhicule
Rouge	Violet
Noir	Marron

Remarque:
Certains véhicules ont des fils de couleurs différentes

Faisceau de câblage FC400	Faisceau du véhicule
Rouge	Jaune
Noir	Blanc

12) Testez le kit en cliquant sur le verrouillage central et en vérifiant que le hayon se verrouille et se déverrouille. Ne cliquez pas continuellement car le moteur pourrait surchauffer et tomber en panne. Si tout fonctionne correctement, remettez le couvercle du hayon en place.

Nous recommandons que l'installation soit effectuée par un électricien automobile qualifié. Toute défaillance électrique due à une installation incorrecte ne sera pas garantie.